

Magic Mixies

5+

Taikapata

Käyttöohje

moose

PATENTTI VIREILLÄ

Sisällysluettelo

Taikapata	Sivu
Sinun taikapata	1
Padan lataaminen	2
2 tapaa leikkiä!	3
Luomistila (usva)	4-7
Taianomainen paljastus!	8
Padan tyhjentäminen	9
Luomistila (usva) – toistuva	10-11
Padan nollaaminen	12
Loitsutila (ei usvaa)	13
Padan untila	14
Usvan täyttäminen	15
Vianmääritys – pata	16
Magic Mixie	
Sinun Magic Mixiesi	17
Paristot	18
Energialato	19
Taikominen	20-23
Hoivaaminen	24
Nukkuminen	25
Vianmääritys – Magic Mixie	26

SKANNAA KOODI JA KATSO HELPPO OHJEVIDEO:






VERKKOON MENEMINEN JA VIKKOJESÄLLYKSEN KATSONNEN EELLYTTÄÄ VANHEMPAIN SUOSTUMUSTA



POISTA KAIKKI KIINNIKKEET ENNEN ENSIMMÄISTÄ LEIKKIÄ.



SINUN TAIKAPATASI

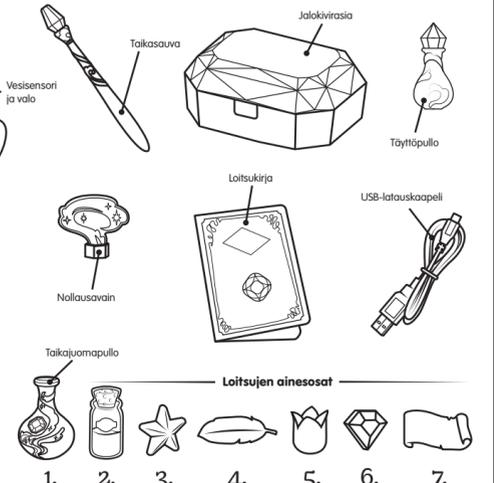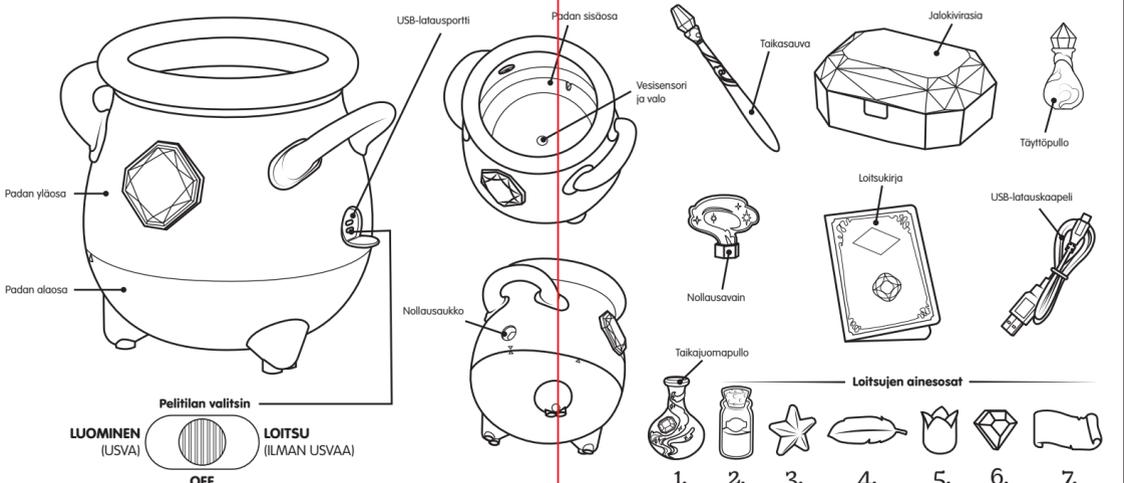

PADAN LATAAMINEN

Padassa on LiPo-akku, jota ei voi vaihtaa.
Kun padan akun lataus on vähissä, latausportin vieressä oleva punainen valo alkaa vilkkumaan ja kuulet alhaisen latauksen merkkiään. Kaikki leikkimistöinnat ovat poissa käytöstä, kunnes akku on ladattu. Käytä USB-latauskaapelia padan* lataamiseen. Avaa latausportin suojus ja liitä latauskaapelin mikro-USB-liitin latausporttiin. Liitä latauskaapelin USB-liitin USB2.0 yhteensopivaan porttiin. Parhaan tuloksen saamiseksi käytä USB2.0 laturia, jonka voi yhdistää seinäpistokkeeseen. Latausportin vieressä oleva punainen valo palaa, kunnes akku on ladattu täyteen. Latausaika on noin 60-90 minuuttia. Kun punainen valo sammuu, irrota latauskaapeli, sulje latausportin suojus ja jatka leikkimistöä.



- Älä pudota tai altista voimakkaalle iskuille.
- Lataa akku vain mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
- Käytä tuotteessa vain siinä olevaa, laiteen mukana toimitettua akkua.
- Lue huolellisesti kaikki käyttöohjeet ja käytä tuotetta ohjeiden mukaisesti.
- Epätodennäköisessä tilanteessa, jossa akku vuotaa tai räjähtää, käytä hiekkaa tai kemiallista palosammutinta palon sammuttamiseen.
- Akku tulee hävittää tai kierrättää paikallisten määräysten mukaisesti.
- Lataus tulee tehdä mikro-USB-kaapelilla, joka on liitetty DC 5 V / 500 mA virtalähteeseen.
- Tarkista säännöllisesti elektroniikkalaitteen lataamiseen käytettävän laturin johto, pistoke, kotelo, ja muut osat mahdollisen vaurion varalta. Mikäli niissä on vaurio, laturia ei tule käyttää ennen kuin vika on korjattu.
- Lelun saa yhdistää vain laitteisiin, joissa on jompikumpi seuraavista symboleista: [] tai []

AKUN POISTAMISEEN LIITTYVÄT HUOMIOITAVAT SEIKAT:

- Liiumpolymeeriakku on asennettu tehtaassa, ja siitä ei ole tarkoitettu poistettavaksi tuotteen käyttöajan aikana. Akku tulee irrottaa vain aikuisen toimesta, kun tarkoituksena on tuotteen hävittäminen ja akun kierrättäminen.
- Aikuisen tulee poistaa akku.
- Varo, ettei leikkaa, lävistä, revi, muuta akun muotoa tai muuten vahingoita akkua irrottamisen yhteydessä.
- Tuotteen tulee olla pois päältä, ennen kuin yrität irrottaa akkua.
- Kun akku on poistettu tuotteesta, teippaa paljastuneet johdot / akun navat, välttääksesi oikosulkuja.

Ohjeet akun poistamiseen: <https://www.moosetoys.com/battery-disposal>

2 tapaa leikkiä!

Käytä pelitilan valitsinta valitaksesi miten leikit!

Luomistila (usva):

Tässä tilassa voit luoda oman Magic Mixiesi! Valitse tämä tila, jos haluat paljastaa uudestaan Magic Mixiesi tai muita asioita, jotka on laitettu Jalokivirasiaan.

Loitsutila (ilman usvaa):

Tee loitsuja padassasi ilman taianomaista paljastusta.

*Ostettaessa laite on oletusasetuksena Luomistilassa.

Luomistila (usva)

Vanhemman/huoltajan tulee lukea seuraavat ohjeet samalla, kun lapsi seuraa Loitsukirjan ohjeita.

Lisää vain yksi loitsun ainesosa jokaisessa vaiheessa.*

Kehotus

- Pata kehottaa sinua käyttämään taikasauvaasi, kun vihreä valo palaa ja kuulet "tap, tap, tap"-äänien. Se tarkoittaa, että voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen napauttamalla taikasauvalla padan reunaa 3 kertaa. Et voi jatkaa seuraavaan vaiheeseen tekemättä sitä.
- Kun napauttaminen on tehty oikein, kuulet juhlaäänien ja näet valon vilkkuvan nopeasti ilmaisten, että pata on siirtynyt loitsusi seuraavaan vaiheeseen.

*Huom: Käytä vain hyväksytyjä Magic Mixie materiaaleja.

LISÄÄ VETTÄ #1

Täytä taikajuomapullo täyttövivaan asti ja kaada vesi pataan. Pata herää eloon ja kuulet kuplimisen ja kiehumisen ääniä.

Lisää vain yksi täysi taikajuomapullollinen vettä.

Kun kuulet "tap, tap, tap"-kehotuksen, napauta padan reunaa 3 kertaa taikasauvalla.

ÄÄNIPÖLY #2

Orkesterin ääni kertoo, että on aika lisätä Äänipölyä.

Kaada Äänipöly pataan ja sekoita taikasauvalla, kunnes se on liennut. Napauta pataa 3 kertaa taikasauvalla, kun kuulet kehotuksen.

KIMALTELEVA TÄHTI #3

Helkkyvä ääni ja valkoinen valo kertovat, että on aika lisätä Kimalteleva tähti.

Pudota Kimalteleva tähti pataan ja sekoita taikasauvalla, kunnes se on liennut. Napauta pataa 3 kertaa taikasauvalla, kun kuulet kehotuksen.

TAIKASULKA #4

Lepattava ääni ja keltainen/valkoinen valo kertovat, että on aika lisätä Taikasulka.

Pudota Taikasulka pataan ja sekoita taikasauvalla, kunnes se on liennut. Napauta pataa 3 kertaa taikasauvalla, kun kuulet kehotuksen.

POREILEVA KUKKA #5

Keväinen ääni ja vaaleanpunainen/sininen valo kertovat, että on aika lisätä Poreileva kukka.

Lisää Kukka pataan ja sekoita taikasauvalla, kunnes se on liennut. Napauta pataa 3 kertaa taikasauvalla, kun kuulet kehotuksen.

KRISTALLIJALOKIVI #6

Kristallinen ääni ja violetti valo kertovat, että on aika lisätä Kristallijalokivi.

Pudota Kristallijalokivi pataan ja sekoita taikasauvalla, kunnes se on liennut. Napauta pataa 3 kertaa taikasauvalla, kun kuulet kehotuksen.

NIMEÄMISKÄÄRÖ #7

Paperin rapina ja oranssi valo kertovat, että on aika lisätä Nimeämiskäärö.

Anna Magic Mixiellesi nimi kirjoittamalla se käärröön ennen kuin pudotat käärrön pataan. Sekoita taikasauvalla, kunnes se on liennut. Napauta pataa 3 kertaa taikasauvalla, kun kuulet kehotuksen.

Taianomainen paljastus!

VAROITUS: Älä laita käsiäsi tai taikasauvaasi pataan tämän vaiheen aikana.

Padasta nousee sakeaa usvaa (tämä kuuluu asiaan!) Voit jopa kuulla kuinka Magic Mixiesi äänitelee! Noin puolen minuutin kuluttua Magic Mixiesi ilmestyy taianomaisesti pataan! **Onnitelut!**

Kun äänet loppuvat ja usva on hälventynyt, voit ottaa Magic Mixiesi padasta kääntämällä sitä vastapäivään ja nostamalla siten ylös.

Noin 5 Luomiskerran jälkeen usvan määrä vähenee, minkä jälkeen voit jatkaa leikkimistöä vain Loitsutilassa. Käyttääksesi uudestaan Luomistilaa, katso tämän käyttöohjeen sivu Usvan täyttäminen.

PADAN TYHJENTÄMINEN

Ennen kuin aloitat uuden leikin, tyhjennä padasta kaikki edelliseen loitsuun käytetyt nesteet*.

POHJAN AVAAMINEN

Kierrä padan alapuoli auki, kun haluat kaataa nesteen pois, poistaa padasta suurempia esineitä tai pestä padan perusteellisesti.

- Älä käytä mitään kemikaaleja tai pesuaineita.
- Älä upota tuotetta veteen.
- Puhdista sisäpuoli kostealla liinalla.
- Suosittelemme puhdistusta ennen loitsun tekemistä sekä ennen tuotteen varastointia.
- Kokoa pata kohdistamalla kolmiomerkit kuten kuvassa on esitetty.

Tämä prosessi koskee vain Luomistilaa.

*Varmista, että kaikki pakkauksen kiinnikkeet on poistettu.

Luomistila (usva) Paljasta Magic Mixiesi uudestaan

1. Kohdista Mixien selässä oleva suurempi aukko, jossa on klipsi, padan keskelle. Käännä Mixietäsi myötäpäivään kiinnittäksesi sen paikoilleen (katso kuva alla).

2. Varmista, että Magic Mixie on kiinnitetty tukevasti paikoilleen ja että sen kädet, jalat, häntä ja siivet ovat kokonaan työnnettyinä padan sisäosan sisälle.

Käännä korvat Taivuta häntä Taivuta häntä päältä taakse vartalon vierseen

Taivuta jalat toiselle sivulle

VINKKI: Jos padan klipsi ei ole näkyvillä, irrota padan alapuoli ja suorita vaiheet 1 ja 2 ennen kuin kierrät padan alaosaan takaisin paikoilleen (katso sivu Padan tyhjentäminen).

Luomistila (usva) Jalokivirasian käyttäminen

Voit myös paljastaa omia leluja käyttämällä Jalokivirasiaa!

1. Laita esineet Jalokivirasiaan ja napsauta rasia kiinni.
2. Kohdista Jalokivirasia padan keksikohtaan. Käännä Jalokivirasiaa myötäpäivään kiinnittäksesi sen pataan (katso kuvat alla.)

VINKKI: Jos padan klipsi ei ole näkyvillä, irrota padan alapuoli ja suorita vaiheet 1 ja 2 ennen kuin kierrät padan alaosaan takaisin paikoilleen (katso sivu Padan tyhjentäminen).

PADAN NOLLAAMINEN

Varmista aina, että pata on nolattu ennen leikkimistöä.

1. Laita nollausvain nollausaukkoon.
2. Käännä avainta myötäpäivään, kunnes padan sisäosa lukittuu paikoilleen.

VAROITUS: Vettä saa kaataa vain padan sisäosan toiselle puolelle. Veden kaataminen väärälle puolelle estää padan toiminnan ja saattaa pysyvästi vahingoittaa pataa.

Nollausasento

Loitsutila (ei usvaa)

Voit valmistaa omia ainutlaatuisia taikajuomia ja loitsuja (ilman usvaa) Loitsutilassa.

VAROITUS: Varmista, että pata on nolattu ennen kuin aloitat (katso käyttöohjeen sivu Padan nollaaminen.)

Käynnistä pata

Täytä taikajuomapullo täyttövivaan saakka ja kaada se pataan. Pata herää eloon kuplimis- ja kiehumisäänien saatteluksena. Kun kuulet "tap, tap, tap"-kehotuksen, napauta padan reunaa kolme kertaa taikasauvalla.

- Kun padan valo loistaa vihreänä ja kuulet "tap, tap, tap"-äänien, se tarkoittaa, että voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen napauttamalla taikasauvalla 3 kertaa padan reunaa.
- Kun kaikki on tehty oikein, kuulet juhlaäänien ja näet valon vilkkuvan nopeasti. Tämä tarkoittaa, että pata on siirtynyt loitsusi seuraavaan vaiheeseen.

Voit jatkaa loitsusi tekemistä niin kauan kuin haluat!

HUOM:

- Varmista että vesi/neste ei ylitä padan täyttöviva.
- Usvaa tai taianomaista paljastusta ei ilmene tässä tilassa.
- Kun olet lopettanut loitsutilan käyttämisen, tyhjennä padan sisältö tiskialtaaseen.*

***TÄRKEÄÄ:** Tämä prosessi koskee ainoastaan Loitsutilaan.

Täyttöviva

INNEHÅLL

Magisk kittel	Sida
Din magiska kittel	1
Att ladda din kittel	2
2 sätt att leka!	3
Skaparläge (med dimridå)	4-7
Den magiska framtrollningen!	8
Att tömma din kittel	9
Skaparläge (med dimridå) - lek igen	10-11
Att återställa din kittel	12
Trollformelläge (utan dimridå)	13
Kittelns viloläge	14
Påfyllning av dimridå	15
Felsökning av kitteln	16
Magic Mixie	
Din Magic Mixie	17
Batterier	18
Energinivå	19
Magi	20-23
Omtanke	24
Sömn	25
Felsökning - Magic Mixie	26

SKANNA FÖR EN ENKEL INSTRUKTIONS-VIDEO:




FÖRÄLDARBARNAS SAMTYCKE KRÄVS INNAN DU GÅR ONLINE OCH TITTAR PÅ ONLINEINNEHÅLL



TÅ BORT ALLT FÖRPACKNINGSMATERIAL INNAN DU LEKER FÖR FÖRSTA GÅNGEN.



Din magiska kittel

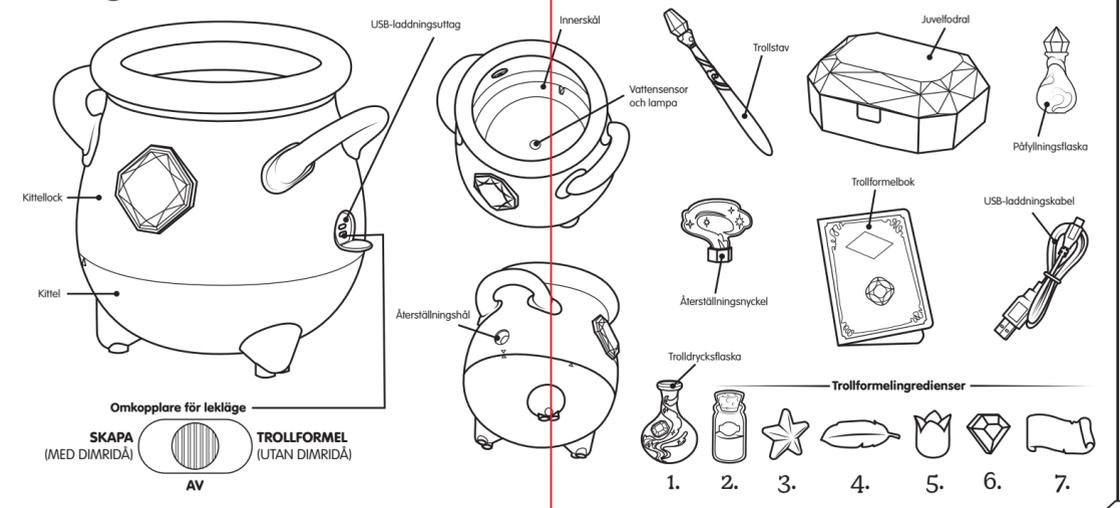

ATT LADDA DIN KITTEL

Din kittel är utrustad med ett litiumpolymerbatteri som inte kan bytas ut.
När batteriet i kitteln börjar bli urladdat blinkar den röda lampan bredvid laddningsuttaget och en ljudvarning för "urladdat batteri" hörs. Alla funktioner aktivteras tills batteriet är laddat. Använd USB-laddningskabeln för att ladda din kittel.
Öppna sidoluckan på kitteln och anslut mikro-USB-kontakten till laddningsuttaget.
Anslut USB-A-kontakten till ett USB 2.0-kompatibelt uttag. För bästa resultat, använd en USB 2.0-laddare som ansluts till ett vägguttag. Den röda lampan bredvid laddningsuttaget lyser tills batteriet är fulladdat.
Laddningstiden är ca 60-90 minuter.
När lampan släcks, ta bort laddningskabeln, stäng sidolocket och fortsätt leka med din kittel.

* USB-laddningskabel ingår. Fungerar med alla vanliga USB-laddningsadapterar (ingår ej).

BATTERIANVISNINGAR:

- De uppladdningsbara batterierna får endast laddas av en vuxen eller av barn som är minst 8 år gamla.
- Lämna aldrig kitteln utan uppsikt när du laddar batteriet.
- Ladda batteriet på en avskild plats utan brandfarliga material i närheten.
- Koppla bort USB-laddningskabeln när enheten är fulladdad.
- Det finns risk för att batterierna exploderar, överhettas eller antänds. Ta inte isär batteriet, modifiera det inte, utsätt det inte för värme och kortslut det inte. Placera inte enheten eller batteriet i eld, lämna dem inte på varma ställen eller i direkt solljus.

- Tappa inte och utsätt inte för kraftiga slag.
- Ladda batteriet enbart med den medföljande USB-kabeln.
- Använd batteriet endast i den enhet som medföljer produkten.
- Läs noga igenom alla instruktioner och använd enheten i enlighet med dem.
- I den osannolika händelsen av läckage eller explosion använd sand eller en kemisk brandsläckare.
- Batteriet ska återvinnas eller kasseras enligt statliga och lokala riktlinjer.
- Laddning stöds endast via mikro-USB-kabel ansluten till en 5V, 500mA Max laddningsström, med likspänning.
- Batteriladdaren som används med den elektriska leksaken ska regelbundet inspekteras för skador på nåtskadden, kontakten, höljiet och andra delar. I händelse av skada ska den inte användas förrän skadan har åtgärdats.
- Leksaken får endast anslutas till utrustning med någon av följande symboler: eller .


ATT TÄNKA PÅ VID BORTTAGNING AV BATTERIET:

- Litiumpolymerbatteriet är fabriksinstallerat och är inte avsett att tas bort under produktens livslängd. Batteriet ska bara tas bort av en vuxen när du tänker kassera produkten och återvinna batteriet.
- Borttagning får endast utföras av en vuxen.
- Var försiktig för att undvika att skära, punktera, riva, deformera eller orsaka andra skador på batteriets hölje vid borttagning.
- Produkten måste stängas av innan du börjar ta bort batteriet.
- När batteriet har tagits bort, placera tejp över synliga kablar/kontakter för att undvika oavsiktlig kortslutning.

För information om hur du tar bort batteriet, besök <https://www.moosetoys.com/battery-disposal>

2 sätt att leka!

Använd omkopplaren för lek läge för att välja hur du vill leka!
Skaparläge (med dimridå):
Detta läge låter dig att skapa din egen Magic Mixie!
Välj det här läget om du vill trola fram din Magic Mixie igen eller trola fram andra föremål placerade i juvelfodralet.
Trollformelläge (utan dimridå):
Utför fler trollformler i din kittel utan magisk framtrollning.

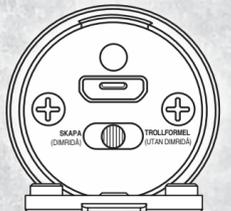

* Vid inkopplingsläget är enheten inställd på "skaparläge".

Skaparläge (med dimridå)

Förälder/vårdnadshavare läser följande instruktioner medan barnet följer med i trollformelboken.

Lägg bara i 1 trollformel ingrediens för varje steg!

- Uppmaning**
- Kitteln kommer att uppmäna dig när lampan lyser grönt och du hör "knacka, knacka, knacka" ("tap, tap, tap" på engelska). Det betyder att du är redo att gå vidare till nästa steg genom att knacka på kanten av kitteln 3 gånger med din trollstav. Du kan inte gå vidare till nästa steg utan att göra detta.
 - När du gör det rätt, hör du ett festligt ljud och ser ljuset blinka snabbt vilket visar att kitteln har gått vidare till nästa steg i din trollformel.

* Obs: Använd bara godkända Magic Mixie-material som medföljer.



HÅLL I VATTEN #1

Fyll trolldrycksflaskan en gång till fyllningslinjen och håll vattnet i din kittel. Kitteln vaknar till liv med bubblande och kokande ljud.

Håll bara i en full trolldrycksflaska med vatten.
När du hör uppmeningen "tap tap tap", knacka på kanten på kitteln 3 gånger med din trollstav.

LJUD-STOFT # 2

Orkesterljudet betyder att det är dags att lägga till ljud-stoftet.
Håll det i kitteln och rör om med din trollstav för att lösa upp det i vattnet. Knacka på kitteln 3 gånger med din trollstav när du hör uppmeningen.

GLIMRANDE STJÄRNA # 3

Glimmerljudet och vita ljuset betyder att det är dags att lägga till den glimrande stjärnan. Släpp ner stjärnan i kitteln och rör om med din trollstav för att lösa upp den. Knacka på kitteln 3 gånger med din trollstav när du hör uppmeningen.

MAGISK FJÄDER

Fladderljudet och det gul/vita ljuset betyder att det är dags att lägga till fjädern. Släpp ner fjädern i kitteln och rör om med din trollstav för att lösa upp den. Knacka på kitteln 3 gånger med din trollstav när du hör uppmeningen.

FRÄSIG BLOMMA #5

Värmljudet och det rosa/blå ljuset betyder att det är dags att lägga till den fräsiga blomman. Släpp ner blomman i kitteln och rör om med din trollstav för att lösa upp den. Knacka på kitteln 3 gånger med din trollstav när du hör uppmeningen.

KRISTALLJUVEL # 6

Kristallljudet och det lila ljuset betyder att det är dags att lägga till kristalljuvelen.
Släpp ner kristalljuvelen i kitteln och rör om med din trollstav för att lösa upp den. Knacka på kitteln 3 gånger med din trollstav när du hör uppmeningen.


MAGISK NAMNLAPP #7

Ljudet av prasslande papper och det orangea ljuset betyder att det är dags att lägga till den magiska namnlappen. Ge din Magic Mixie ett namn genom att skriva namnet på namnlappen innan du släpper den i kitteln och rör om med din trollstav för att lösa upp den. Knacka på kitteln 3 gånger med din trollstav när du hör uppmeningen.

Den magiska framtrollningen!

WARNING: placera inte händerna eller trollstaven inuti kitteln under detta steg.

Kitteln börjar avge riktig dimma i stor volym (det är helt normalt), du kan till och med höra din Magic Mixie börja göra ljud! Efter ungefär en halv minut kommer din Magic Mixie mirakulöst dyka upp i kitteln! **Gratis!**
När ljuden har slutat och dimman har försvunnit kan du ta ut din Magic Mixie från kitteln genom att vrida moturs och sedan dra ut den.

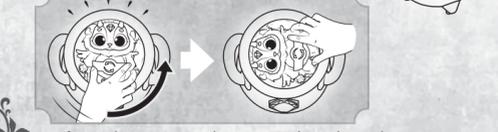

Efter omkring 5 användningar av "Skaparläget" kommer mängden dimma att minska. Fortsätt leka bara i trollformelläge när detta inträffar. För att använda skaparläget igen, se avsnittet "fylla på dimma" i den här bruksanvisningen.

ATT TÖMMA DIN KITTEL

Innan du leker med din kittel igen, håll ut all vätska från föregående trollformel*.

SKRUVA LOSS UNDERDELEN
Skruva loss den nedre halvan av kitteln för att hålla ut vätska, ta bort större föremål eller tvätta noggrant.

- Använd inga kemikalier eller rengöringsmedel.
- Sänk inte ned produkten i vatten. För att rengöra innerskålen, torka med fuktig trasa.
- Vi rekommenderar att detta görs innan du börjar med en ny trollformel eller ställer undan kitteln för förvaring.
- Sätt ihop kitteln igen genom att matcha triangelmarkeringarna som bilden visar.

Denna process gäller bara "skaparläget".
*Se till att alla förpackningssnören har tagits bort.

Skaparläge (med dimridå)

Trola fram din Magic Mixie igen

1. Rikta in det större hålet på Mixies rygg mot klämman i mitten av kitteln. Vrid din Mixie medurs för att säkra den på plats (se bilden nedan).
2. Se till att Magic Mixie är ordentligt festsatt och att dess armar, ben, svans och vingar är helt undanstoppade i innerskålen.




TIPS: Om kittelns klämma inte syns, skruva loss den nedre halvan av kitteln och slutför steg 1 och 2 innan du skruvar fast kitteln underdel (se avsnittet "tömma din kittel").

Skaparläge (med dimridå)

Använda juvelfodralet
Du kan också trola fram dina egna leksaker med juvelfodralet!

1. Placera varje föremål inuti och snäpp ihop juvelfodralet.
2. Rikta in juvelfodralet mot klämman i mitten av kitteln. Vrid ditt juvelfodral medurs för att säkra det på plats (se bilden nedan).

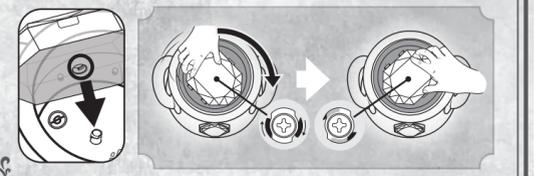


TIPS: Om kittelns klämma inte syns, skruva loss den nedre halvan av kitteln och slutför steg 1 och 2 innan du skruvar fast kitteln underdel (se avsnittet "tömma din kittel").

ATT ÅTERSTÄLLA DIN KITTEL

Se alltid till att kitteln återställs innan du leker.

1. För in återställningsnyckeln i återställningshålet.
2. Vrid medurs tills innerskålen låses fast.

WARNING: Vatten får endast hällas i på rätt sida av innerskålen. Att hälla i vatten på fel sida leder inte till någon funktion och kan permanent skada kitteln.

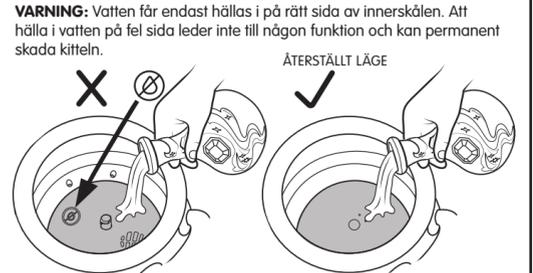

Trollformelläge (utan dimridå):

Du kan göra dina egna unika trolldrycker och trollformler (utan dimridå) i "trollformelläge".

WARNING: Se till att kitteln har återställts (se avsnittet "återställa din kittel" i den här bruksanvisningen).

Slå på kitteln

Fyll trolldrycksflaskan en gång till fyllningslinjen och håll vattnet i din kittel. Kitteln vaknar till liv med bubblande och kokande ljud. När du hör uppmeningen "tap tap tap", knacka på kanten på kitteln 3 gånger med din trollstav.

- När kittellampan lyser grönt och du hör uppmeningen "tap tap tap" betyder det att du är redo att gå vidare till nästa steg genom att knacka på kanten av kitteln 3 gånger med din trollstav.
- När du gör det rätt, hör du ett festligt ljud och ser ljuset blinka snabbt vilket visar att kitteln har gått vidare till nästa steg i din trollformel.

Du kan fortsätta göra din trollformel så länge du vill!

Skaparläge (med dimridå)



OBSERVERA:

- Se till att vatten/vätskor inte överstiger kitteln's fyllningslinje.
- Ingen dimridå eller magisk framtrollning kommer att inträffa i det här läget.
- När du är klar med "trollformelläge" töm kitteln's innehåll i en diskho*.

VIKTIGT: Denna process gäller bara "trollformelläge".



KITTELNS VILOLÄGE

Om du inte knackar på kitteln med trollstaven blir anvisningarna "tap tap tap" gradvis mindre frekventa och det gröna ljuset släcks.

Efter en timme utan aktivitet kommer kitteln att försättas i viloläge. Det kommer den också att göra automatiskt efter framgångsrikt slutförande av "skaparläget".



För att återaktivera funktionerna och börja leka från början igen:

- För knappen till läget "OFF" ("AV" på svenska) och sedan tillbaka till "Create Mode (Mist)" eller "Spell Mode (No Mist)".

14

PÅFYLLNING AV DIMRIDÅ

Efter att ha använt din kittel några gånger kommer dimridåeffekten att avta. Du kan skapa mer dimma genom att fylla på med vätska som finns i påfyllningsflaskan.

- Se till att all vatten/alla vätskor har tömts ur kitteln och att den är i återställt läge (se avsnittet "tömma din kittel" och "återställning av kitteln" i den här bruksanvisningen).
- Skruva av den nedre halvan av kitteln och lägg åt sidan. Placera den övre halvan av kitteln upp och ner.
- Ta av korken på påfyllningsflaskan och lokalisera det korsformade hålet i kitteln.
- För in påfyllningsflaskans hals i hålet så långt det går och tryck kraftigt 3 gånger. Överfyll inte. Torka upp spill med en fuktig trasa.
- Ta bort påfyllningsflaskan och sätt på dess kork.
- Sätt ihop kitteln igen.



15

FELSÖKNING-KITTEL

För säkerhet och för att undvika eventuella funktionsfel, hindra inte kittelns innerskåls rörelser.

Jag vill inte att mitt barn ska utsättas för dimman som släpps ut av kitteln:

Vänligen följ dessa steg:

- Stäng av enheten, läge "OFF" ("AV" på svenska).
- Vänd kitteln och skruva loss underdelen.
- Ta manuellt ut Magic Mixie.
- Sätt tillbaka underdelen.
- För knappen till "trollformelläge" för lek.

Att hålla vatten i kitteln utlöser inte bubblande och kokande ljud:

- Se till att vatten hälls i på rätt sida av innerskålen. Se avsnittet "återställning av kitteln" i den här bruksanvisningen.
- Se till att innerskålens yta är ordentligt rentorkad från alla tidigare trollformel ingredienser, särskilt vattensensorerna.

Att knacka med trollstaven på kitteln leder inte vidare till nästa steg:

- Se till att trollstaven träffar kanten av kitteln 3 eller flera gånger. Om du knackar försiktigt öka kraften i knockningen.
- Knacka bara på kitteln direkt efter uppmaningen "knacka, knacka, knacka" ("tap, tap, tap" på engelska) (när det inte spelas något ljud från kitteln).
- Försök att matcha rytmen i uppmaningen.
- Kittelns batteri kan vara nästan urladdat. Svagt batteri kanske inte möjliggör full funktion. Ladda batteriet med USB-laddningskabel.

Kitteln går vidare till nästa steg i trollformeln innan jag knackar på kitteln med trollstaven:

- Undvik omrörning efter uppmaningen "knacka, knacka, knacka" ("tap, tap, tap" på engelska) - kitteln kan registrera att du knackar med staven för att gå vidare. Försök att bara röra runt dina ingredienser när bubblande och kokande ljud hörs.
- Minimera ljud från omgivningen så mycket som möjligt.

Jag har använt alla mina ingredienser i "SKAPARLÄGE" och ingenting händer:

- Vänligen följ instruktionerna och trollformelboken.
- Lägg bara i 1 trollformel ingrediens för varje steg. Kitteln levereras med tillräckligt med ingredienser för en användning av "skaparläget".
- Du kan fortfarande slutföra avslöjningsprocessen genom att knacka på kitteln med trollstaven rätt tidpunkt.
- Se till att huvudströmbrytaren är i "skaparläge".


Kittel avger en lukt och det bildas bara lite dimridå (i "skaparläge"):

- Växla till "trollformelläge" för att undvika att köra systemet utan tillräckligt mycket dimvätska.
- Se avsnittet "påfyllning av dimridå" i denna bruksanvisning.

Kitteln bildar ingen dimridå längre:

- Kittel kan ha slut på dimvätska. Du kan skapa mer dimma genom att fylla på med påfyllningsflaskan.
- Se till att omkopplaren för lek läge är i "skaparläge". Om omkopplaren är i läget "OFF" ("AV" på svenska) eller "trollformelläge" bildas ingen dimma.
- Kittelns batteri kan vara nästan urladdat. Svagt batteri kanske inte möjliggör full funktion. Ladda batteriet med USB-laddningskabel.

DIN MAGIC MIXIE

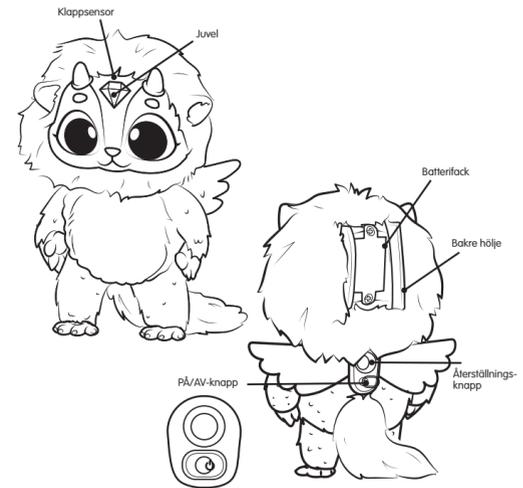

17

BATTERIER

Batterier ingår, det krävs 3 st knappcellsbatterier AG13 (LR44). Krysskrummejsel (ingår ej) behövs för att byta batterier.

- Förvara alltid batterier utom räckhåll för barn.
- Slöpa aldrig knappcellsbatterier i munnen, oavsett anledning.
- Sök omedelbart läkarhjälp om ett batteri intas.
- Ta bort det gamla batteriet först och se till att det kasseras eller återvinns korrekt.
- Batterier ska bytas av en vuxen och sättas in med korrekt polaritet.
- Kontrollera alltid att batterifackets lock är ordentligt stängt och säkrat innan du ger leksaken till barnet.
- Icke-laddningsbara batterier får inte laddas.
- Uppladdningsbara batterier ska tas ut ur leksaken innan de laddas.
- Laddningsbara batterier får endast laddas under vuxens övervakning.
- Urladdade batterier ska tas ut ur leksaken.
- Kontaktlecken får inte kortslutas.
- Batterier ska tas bort ur produkten innan långvarig förvaring.
- Kassera inte batterier i öppen eld.
- Batterier ska återvinnas eller kasseras enligt statliga och lokala föreskrifter.
- Använd nya batterier för att få bästa prestanda.
- Ölaka typer av batterier eller nya och använda batterier ska inte blandas.

Hjälj miljön genom att kassera din produkt och batterierna ansvarfullt. Sopplunnesymbolen visar att produkten och batterierna inte får kastas i hushållsaffäll. Eftersom du innehåller ämnen som kan skada miljön och hälsan. Använd insamlingsställen eller återvinningsstationer när du kasserar föremålet eller batterierna. Mer information finns på: <http://www.recycle-more.co.uk> | www.recycleenow.com

WARNING Denna produkt innehåller ett knappcellsbatteri. Ett svagt knappcellsbatteri kan orsaka irreversibla brännskador på så kort tid som två timmar och leda till döden. Kassera använda batterier omedelbart och säkert. Håll nya och använda batterier borta från barn. Om du tror att batterier kan ha svalts eller förts in i någon del av kroppen, ring din lokala giftinformation och sök omedelbart läkarvård.

18

Energinivå

Din Magic Mixie har olika energinivåer som ändras beroende på vad du gör.

Dess ljud och juvelens färg visar den aktuella energinivån.

- Magi (med trollstaven)** - minskar energin.
- Omsorg (klappar och sömn)** - ökar energin.

När din Magic Mixie är tom på energi kommer den inte att kunna utföra magi längre. Visa den lite omsorg för att bygga upp energin igen.

Humör: Svag juvelfärg: Säng Humör: Medlum juvelfärg: Blå Humör: Stark juvelfärg: Guld

19

Magi

Din Magic Mixie har 3 olika magiska reaktioner på trollstaven - var och en utlöses när du placerar spetsen på staven mot toppen av juvelen.

1 snabb knockning
Mixie trollformelläge
Juvelen blir lila.

X 1

2 snabba knockningar
Mixie önskeläge
Juvelen blir grön.

X 2

Håll trollstaven mot juvelen några sekunder
Mixie förtrollningsläge
Juvelen blinkar i regnbågens färger.

HÅLL

20

Mixie trollformelläge

Knacka med trollstaven på toppen av din Magic Mixies juvel och din Mixie kommer att kasta trollformler.

Ju mer du gör detta, desto fler trollformler kastas och juvelen blinkar.

21

Mixie önskeläge

När du knackat på juvelen kan du önska dig något!

- Om juvelen lyser grön så har din önskan gått i uppfyllelse!
- Om juvelen lyser rött så har din önskan nekats!

Jag önskar...

TIPS: Ju mer energi din Mixie har, desto troligare är det att din önskan kommer att beviljas.

22

Mixie förtrollningsläge

Sätt din Mixie på kanten av kitteln genom att trä svansen genom ett av handtagen. Den kommer att sitta där och hjälpa dig att kasta trollformler i kitteln när den babblar och mumlar magiska ord!

TIPS:

- Knacka din trollstav på Mixies juvel medan den är i förtrollningsläge och du kan få en överraskning!
- Du kan ta din Magic Mixie ur det här läget genom att klappa den.

23

Omsorg

Klappa din Magic Mixie precis ovanför juvelen för att bygga upp dess energi.

Se hur juvelen tänds och din Mixie gör glada ljud.

Ju mer du klappar, desto starkare och lyckligare blir din Mixie!

24

Sömn

När du lämnar din Magic Mixie ensam, kommer den att återfå sin energi.

Om du fortsätter att lämna den ensam blir din Mixie trött och somnar helt.

Du kan väcka din Magic Mixie när som helst genom att trycka på PÅ/AV-knappen två gånger.

25

FELSÖKNING-MAGIC MIXIE

Att använda trollstaven på Magic Mixie ger inte animationer eller ljud:

- Se till att knappen är i läget "ON" ("PÅ" på svenska).
- Se till att spetsen på trollstaven är i direkt kontakt med toppen av juvelen.

Att klappa Magic Mixie ger inte animationer eller ljud:

- Se till att knappen är i läget "ON" ("PÅ" på svenska).
- Se till att du klappar området direkt ovanför juvelen på Mixies huvud (mellan juvelen och påsen).
- Se till att du inte utlöser Magic Mixies juvel med trollstaven samtidigt som du klappar.
- Större kontakt med fingret kan öka chanserna för sensoraktivering.

Magic Mixies funktioner motsvarar inte bruksanvisningen:

- Se till att knappen är i läget "ON" ("PÅ" på svenska).
- Batteri kan vara nästan urladdat. Svaga batterier kanske inte möjliggör full funktion. Byt ut alla 3 batterierna enligt beskrivningen i avsnittet "Batterier" i den här bruksanvisningen. Se alltid till att de är placerade med rätt polaritet.
- Magic Mixie kan vara i viloläge. I så fall, tryck på "PÅ/AV"-knappen, stäng av och sätt sedan på igen.

Att hålla min Magic Mixie ren:

- Efter upprepad lek kan din Magic Mixie få smuts/fläckar på sin mjuka yta. Borsta försiktigt med en ren trasa eller mjuk borste och torka av smuts direkt. Använd inga kemikalier eller rengöringsmedel.

Kort batteritid:

- Stäng av Magic Mixie när den inte används för att bevara batteriet.

26

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

27

WARNING: KIVÄNNSÖRSK - SMÅ DELAR. EJ LÄMPLIG FÖR BARN UNDER 3 ÅR. LEKSAKEN PRODUCERAR EN "DIMMEFFEK" MED HJÄLP AV VEGETABILISK GLYCERIN, SLUTA ANVÄNDA OM IRRITATION UPSÄTTAR. INTE AVSEDD ATT INANDAS AVSIKTLIGT. ANVÄND I VÄL VENTILERAT UTTRYMME. ANVÄND ENDAST GODKÄNDA PÅFYLLNINGSSÄTTER FÖR ATT FYLLA PÅ VEGETABILISKT GLYCERIN. ANVÄNDNING AV ANDRA ÄMNINGAR KAN SKADA PRODUKTEN ELLER LEDA TILL OSÄKER ANVÄNDNING. EJ LÄMPLIG FÖR BARN UNDER 3 ÅR. SPELA INTE UPP LJUD NÄRA ÖRAT!

WARNING: ÅT ELLER DRICK INTE NÅGOT AV DE MATERIAL SOM MEDFOLJER DENNA PRODUKT. ANVÄND ENDAST MATERIAL SOM MEDFOLJER DENNA PRODUKT UNDER LEK. ANVÄNDNING AV ICKE GODKÄNDA MATERIAL KAN SKADA PRODUKTEN ELLER LEDA TILL OSÄKER ANVÄNDNING. UNDVIK ÖGONKONTAKT MED ALLT MATERIAL I DENNA PRODUKT. VID ÖNSKTLIG ÖGONKONTAKT, SPOLA ÖGONEN MED VATTEN I 10 MINUTER. SÖK LÄKARHJÄLP OM IRRITATION KVARTSÅR. VLUXEN TILLSYN ÄR NÖDVÄNDIG FÖR SMÅ BARN. SÄNK INTE NED PRODUKTEN I VATTEN. FÖLJ RENGÖRINGSANVISNINGARNA FÖR ATT UNDVIKA ATT SKADA DIN LEKSAK. KITTELN MÅSTE TÖMMAS EFTER VARJE ANVÄNDNING AV "SKAPARLÄGET" FÖR ATT UNDVIKA SPILL. KITTELN SKA TÖMMAS OCH RENGÖRAS EFTER VARJE LEKTILLFÄLLE. FÖR ATT UNDVIKA ATT SKADA PRODUKTEN, BLOCKERA INTE DRÄNERINGSHÅLET. INTE DISKMASKNSÄKÄR. HÅLL HÄR OCH LÖSA KLÄDER BORTA FRÅN RÖKUGA DELAR. INTERN ELEKTRONIK. TVÄTTA ENDAST YTTAN.

VIKTIGT: DIMMEFFEKEN KAN ULTOSA PARTIKELBASERADE RÖKDETEKTORER; ANVÄND INTE I NÄRHETEN AV RÖKDETEKTORER. LÄS OCH FÖLJ INSTRUKTIONERNA NOGGRANT. BEHÅLL FÖRPACKNINGEN OCH BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS. FÄRG OCH INNEHÅLL KAN VÄRERA. FYSISK LEKSAKEN UPPLIFTER SÄKERHETSKRÄVEN I ASTM F963 OCH EN71, KRAV FÖR ÅLDERBARN 2+; VÄNLIGEN TA BORT ALLA FÖRPACKNINGSDETALJER INNAN DU GER DENNA PRODUKT TILL ETT BARN. INNEHÅLLER IVIDUREA SOM KONSERVERINGSMEDEL.

INNEHÅLLER:
1 st magisk kittel
1 st Magic Mixie i plysch
1 st trollstav
1 st trollformelbok
1 st trolltrycksflaska
1 st återställningsnyckel
1 st juvelaffod
1 st uppsättning trollformel ingredienser (för 1 användning av "skaparläget")
1 st bruksanvisning
1 st brev till förälder/handledare
1 st 2,96 WHI litiumbatteri, 3 st LR44 batterier
1 st USB-laddningskabel
1 st påfyllningsflaska för dimma

SKANNA NEDAN FÖR EN ENKEL INSTRUKTIONSVIDEO:

FÖRSLAGSÄMMA SAMTYCKE SVAR INOM DU GÅR ONLINE OCH TITTAR PÅ ONLINEINNEHÅLL

www.magicmixies.com

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

CE

moose
www.moosetoy.com

©2020 The Moose Group

28



5+

Võlukatel

Kasutusjuhend




PATENT TAOTLEMISEL

SISUKORD

Table with 2 columns: Lehekülj (Page) and content description.



SINU VÕLUKATEL

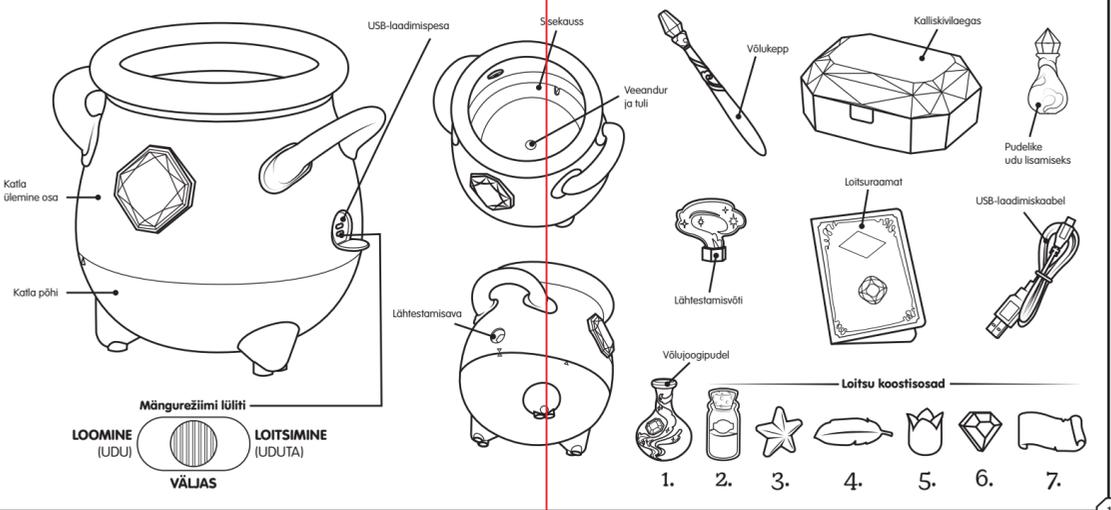

KATLA LAADIMINE



Ära lase maha kukkuda ega jäta tugeva jõu mõju alla. Kui katla aku on tühi, vilgub laadimisessa kõrval olev punane tuli ja kostab tühjale akule viitav heli.

Kaks mänguviisi! Loomisrežiim (uduga) and Loitsimisrežiim (uduta) instructions.

Loomisrežiim (uduga) instructions, including 'Lapsevanem/hoolidaja loeb ette järgnevat juhised, samal ajal järgib laps loitsuraamatut.'

1. LISA VESI, 2. HELITOLM, 3. HELKIV TÄHT instructions.

4. VÖLUSULG, 5. KIHISEV LILL instructions.

6. KRISTALL, 7. NIME ANDMISE KIRJARULL instructions.

Välja võlumine! TÄHELEPANU! Ära pane selle toimingu ajal oma käsi ega võlukeppi katlasse.

KATLA TÜHJENDAMINE Enne katlaga uuesti mängimist tühjenda see täielikult eelmise loitsu vedelikust*

Loomisrežiim (uduga) Võlu oma Magic Mixie uuesti välja NÄPUNÄIDE. Kui katla keskel olevat kinnitiit ei ole näha, keera katla alumine osa lahti ning tee punktides 1 ja 2 kirjeldatud tegevused.

Loomisrežiim (uduga) Kalliskivilaeka kasutamine NÄPUNÄIDE. Kui katla keskel olevat kinnitiit ei ole näha, keera katla alumine osa lahti ning tee punktides 1 ja 2 kirjeldatud tegevused.

KATLA LÄHTESTAMINE Enne mängimist veendu, et katel oleks lähtestatud. TÄHELEPANU! Vett tuleks valada ainult sisekausi õigele poolele.

Loitsimisrežiim (ilm uduta) Võid luua oma ainulaadseid võlujooke ja loitse (uduta) loitsimisrežiimis mängides. TÄHELEPANU! Veendu, et katel oleks lähtestatud (vt selle juhendi peatükk „Katla lähtestamine“).

MÄRKUS. Veendu, et vesi/vedelikud ei ületaks katla täitejoont. Saad oma loitsu teha nii pikalt, kui soovid!

Magic Mixies

5+

Magiška puodynė

Naudojimosi instrukcija


LAUKIAMA PATENTO

TURINYS

Magiška puodynė	Puslapis
Jūsų magiška puodynė	1
Puodynės įkrovimas	2
2 žaidimo būdai!	3
Kūrybinis režimas (migla)	4-7
Magiškas pasirodymas!	8
Puodynės išvalymas	9
Kūrybinis režimas (migla) – pakartotinis žaidimas	10-11
Puodynės perkrovimas	12
Burtų režimas (be miglos)	13
Puodynės budėjimo režimas	14
Miglos papildymas	15
Problemų sprendimas – Puodynė	16
Magiškas gyvūnelis	
Jūsų magiškas gyvūnelis „Magic Mixie“	17
Baterijos	18
Energijos lygis	19
Magija	20-23
Glostymas	24
Miegos	25
Problemų sprendimas – Puodynė	26
Magiškas gyvūnelis „Magic Mixie“	26

NUSKENUOKITE IR PAŽIŪRUKITE IRAŠĄ:

PRIEŠ NAUDOJANTIS INTERNETU IR ŽIŪRINT VAIZDŲ RAŠIUS REIKALAVIS TŲŲ SUTIKIMAS

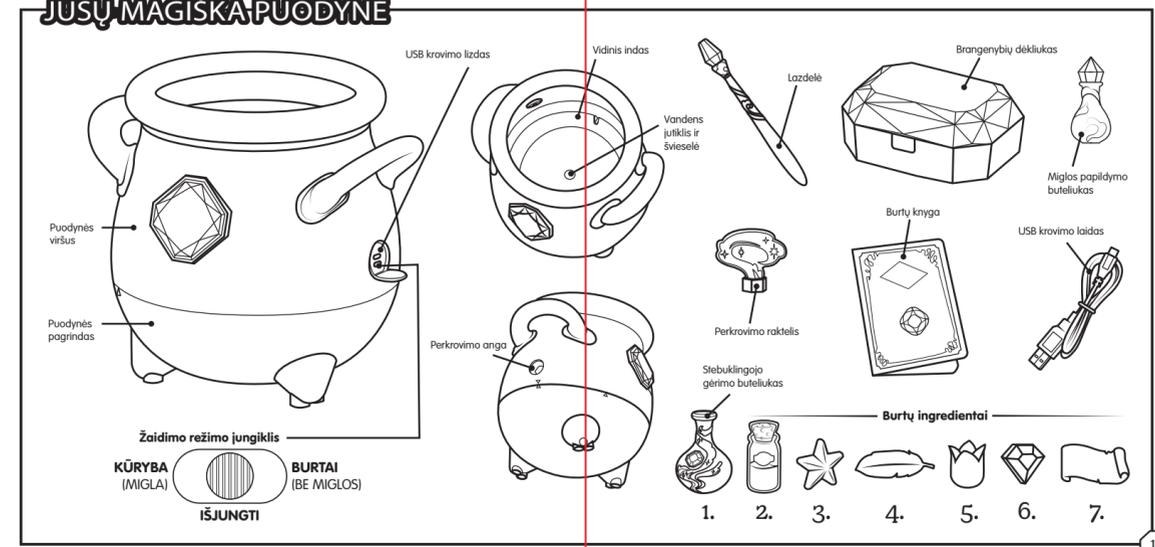

PUODYNĖS ĮKROVIMAS

Puodynė turi nekeičiamą ličio polimerų bateriją. Išsekus puodynės baterijai, pradės mirksėti šalia krovimo lizdo esanti raudona lempučių ir pasigirs specialus garsas, reiškiantis, kad baterija išseko. Kol nebus įkrauta baterija, neveiks nei viena žaidimo funkcija. Puodynę* įkraukite rinkinyje esančiu USB laidu. Atidarykite puodynės Sone esantį dangtelį ir į krovimo lizdą įkiškite Micro-USB jungtį. Kitą laido galą įkiškite į USB 2.0 palaikantį prietaisą. Geriausiems rezultatams pasiekti naudokite USB 2.0 įkroviklį, kuris įsikūša į sieninį elektros lizdą. Šalia krovimo lizdo esanti raudona lempučių degs tol, kol puodynė visiškai įsikraus. Krovimo laikas – apie 60-90 minučių. Švieselė išsijungus, ištraukite laidą, uždarykite puodynės Sone esantį dangtelį ir tęskite žaidimą.

*USB krovimo laidas yra rinkinyje. Veikia su visais standartiniais USB krovimo adapteriais (nepridedami).

BATERIJOS INSTRUKCIJA:

- Įkraunamas baterijas gali krauti tik suaugusieji arba ne jaunesni kaip 8 metų vaikai.
- Kraudami baterijų puodynės niekada nepalikite be priežiūros.
- Baterijų kraukite saugioje vietoje, atokiau nuo degių medžiagų.
- Puodynė iki galo įsikrovus, ištraukite USB krovimo laidą.
- Yra rizika baterijai sprogti, perkaiti arba užsidegti. Baterijos neardykite, nemodifikuokite, nekaininkite ir neužrumpinkite maitinimo gnybtų. Nei žaislo, nei baterijos nemeskite į ugnį, nepalikite karštyje ar tiesioginėje saulėje.

- Nenumeskite ir nesurenkite.
- Baterijų kraukite tik rinkinyje esančiu USB laidu.
- Naudokite tik šiame žaisle esančią bateriją.
- Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir žaislą naudokite kaip nurodyta.
- Baterijai išsiliejęs ar sprogas naudokite smėlį arba cheminį gesintuvą.
- Baterija turėtų būti atiduodama perdirbti arba išmetama pagal šalyje galiojančias taisykles.
- Baterija gali būti įkrauta tik Micro-USB laidu, prijungtu prie ne didesnės kaip 5V, 500mA srovės šaltinio su DC įtampa.
- Su šiuo žaislu naudojamas baterijos kroviklis turi būti reguliariai apžiūrimas ir patikrinama, ar nepažeistas jo laidas, kištukas, korpusas ar kitos dalys. Pastebėjus pažeidimų kroviklis neturėtų būti naudojamas, kol nebus pataisytas.
- Žaislas gali būti prijungtas tik prie įrangos, pažymėtos vienu iš šių simbolių: arba .

PASTABOS DĖL BATERIJOS IŠĖMIMO:

- Ličio polimerų baterija įmontuota gamykliškai ir jos negalima išimti, kol žaislas naudojamas pagal savo paskirtį. Suaugęs asmuo bateriją gali išimti tik tada, kai produktą keičinama išimti, o jame esančią bateriją atiduoti perdirbti.
- Bateriją išimti gali tik suaugęs asmuo.
- Bateriją išimkite atsargiai, stenkitės jos neįkirpti, nepradurti, neįleisti, nedeformuoti ar kitaip nepažeisti.
- Prieš bandant išimti bateriją, privaloma išjungti žaislą.
- Išėmus bateriją, šios kyšančius laisvus / kontaktus apvyniokite izoliacine juosta, kad neįvyktų trumpasis jungimas.

Informacijos kaip išimti bateriją rasite <https://moosetoy.com/battery-disposal>

2 žaidimo būdai!

Žaidimo režimo jungikliu pasirinkite pageidaujimą žaidimą!

Kūrybinis režimas (migla):
Šis režimas leis sukurti savo magišką gyvūnelį*! Pasirinkite šį režimą, jei savo magišką gyvūnelį arba kitus į brangenybių dėkliuką sudėtus daiktus norite atrasti iš naujo.

Burtų režimas (be miglos):
Savo puodynėje sukurkite papildomų burtų ir atskleiskite magiškių dalykėlių.

*Išgijus produktą ir pasirinkus Kūrybinį režimą.

Kūrybinis režimas (migla)

Tėvai/suaugusieji turi perskaityti šias instrukcijas, o vaikai sekti Burtų knygoje esančius žingsnius.

Kiekviename žingsnyje pridėkite tik 1 burtų ingredientą*.

Puodynės išpėjimai

- Degant žaliai lemputei ir girdint „tap, tap, tap“, puodynė paskatins atlikti veiksmą. Tai reiškia, kad galite 3 kartus lazdele pabelsti į puodynės kraštą ir eiti prie kito žingsnio. Neatlikę šio veiksmo, negalėsite atlikti sekančio žingsnio.
- Teisingai pabeldę į puodynės kraštą išgirsite pasveikinantį garsą ir išvysite greitai mirksinčią švieselę. Tai bus ženklas, kad puodynė pasirodusį sekančiam burtų žingsniui.

*Pastaba: naudokite tik patvirtintus ir pateiktus „Magic Mixie“ ingredientus.

#1 VANDUO

Į stebuklingojo gėrimo buteliuką iki nurodytos ribos pripilkite vandens ir supilkite jį į puodynę. Puodynė atgis skleisdama burbuliavimo ir virimo garsus.

Pilkite tik vieną vandens pripildytą stebuklingojo gėrimo buteliuką.

Išgirdę „tap, tap, tap“, lazdele 3 kartus pabelskite į puodynės kraštą.

#2 GARSO DULKĖS

Orkestro garsas praneš, kad metas pridėti garso dulkių.

Supilkite jas į puodynę ir pamaišykite lazdele, kol išsirps. Pasigirdus garsui, lazdele 3 kartus pabelskite į puodynės kraštą.

#3 MIRKSINTI ŽVAIGŽDĖ

Pasigirdęs garsas ir balta šviesa praneš, kad metas įdėti mirksinčią žvaigždę. Įmeskite žvaigždę į puodynę ir pamaišykite lazdele, kol išsirps. Pasigirdus garsui, lazdele 3 kartus pabelskite į puodynės kraštą.

#4 MAGIŠKA PLUNKSNA

Pasigirdęs vilnijantis garsas ir geltona/balta šviesa praneš, kad metas įmesti plunksną.

Įmeskite plunksną į puodynę ir pamaišykite lazdele, kol išsirps. Pasigirdus garsui, lazdele 3 kartus pabelskite į puodynės kraštą.

#5 TIRPSTANTI GĖLĖ

Pasigirdęs pavasariškas garsas ir rožinė/mėlyna šviesa praneš, kad metas įdėti tirpstančią gėlę.

Įmeskite gėlę į puodynę ir pamaišykite lazdele, kol išsirps. Pasigirdus garsui, lazdele 3 kartus pabelskite į puodynės kraštą.

#6 KRIŠTOLINIS BRANGAKMENIS

Krištolo garsas ir violetinė šviesa praneš, kad metas įdėti krištolinį brangakmenį.

Įmeskite brangakmenį į puodynę ir pamaišykite lazdele, kol išsirps. Pasigirdus garsui, lazdele 3 kartus pabelskite į puodynės kraštą.

#7 VARDO RITINĖLIS

Čežančio popieriaus garsas ir oranžinė šviesa praneš, kad metas įdėti vardo ritinėlį. Sugalvokite ir užrašykite savo „Magic Mixie“ gyvūnelio vardą, o tada įmeskite ritinėlį į puodynę ir pamaišykite lazdele, kol išsirps. Pasigirdus garsui, lazdele 3 kartus pabelskite į puodynės kraštą.

Magiškas pasirodymas!

PASTABA: atlikdami šį žingsnį į puodynę neikiškite rankų ir nedėkite lazdelės.

Iš puodynės pradės kilti didžiulis miglos debesis (tai normalu). Galite net išgirsti jūsų sukurtu gyvūnelio „Magic Mixie“ skleidžiamus garsus! Maždaug po pusės minutės jūsų gyvūnelis stebuklingai atsiras puodynės viduje! **Sveikiname!**

Nautilus garsams ir išsiklaidžius miglai, galite išimti savo „Magic Mixie“ iš puodynės (gyvūnelį pasukite prieš laikrodžio rodyklę, o tada kelkite į viršų).

PUODYNĖS IŠVALYMAS

Norėdami vėl žaisti su puodynė, iš jos išpilkite visą skystį, likusį po paskutinio burtų seanso*.

ATSUKITE PAGRINDĄ

Norėdami išpilti skystį, išimti kokius nors didesnius objektus arba išplauti, atsukite apatinę puodynės dalį.

- Nenaudokite jokių chemikalų ar ploviklių.
- Produkto nemerkitė į vandenį. Vidinį indą išvalykite drėgnu skudurėliu.
- Rekomenduojama tai atlikti prieš pradėdami naują burtų seansą arba padedant puodynę iki kito naudojimo.
- Puodynę surinkite teisingai sulyguodami ant abiejų jos dalių esančius trikampėlius (žr. paveikslėlių).

Šiuos veiksmus reikia atlikti tik pasirinkus Kūrybinį režimą.

*Ištikinkite, kad nuimtos visos pakavimo virvutės.

Kūrybinis režimas (migla) Pakartotinis žaidimas

1. Puodynės centre esantį kištuką įstatykite į didesniąją angą ant gyvūnelio nugaros. Gyvūnelį pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite (žr. paveikslėlius).

2. Įsitinkinkite, kad gyvūnelis užfiksuotas, kad jo rankos, kojos, uodega ir sparnai neišsikiša iš vidinio puodynės indo.

Ausytės užtenka už galvos. Uodega sulenkta, kad ji būtų šalia kūno. Kojas užtenka į vieną pusę.

PATARIMAS: jei nematote puodynės kištuko, atsukite jos apatinę dalį ir atlikite 1 bei 2 žingsnius (žr. skyrių „Puodynės išvalymas“).

Kūrybinis režimas (migla) Brangenybių dėkliuko naudojimas

Naudodamiesi brangenybių dėkliuku, galite atrasti ir savo žaisliukus!

- Žaisliukus sudėkite į dėkliuką ir jį uždarykite.
- Dėkliuką uždėkite ant puodynės centre esančio kištuko. Dėkliuką pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite (žr. paveikslėlius).

PATARIMAS: jei nematote puodynės kištuko, atsukite jos apatinę dalį ir atlikite 1 bei 2 žingsnius (žr. skyrių „Puodynės išvalymas“).

PUODYNĖS PERKROVIMAS

Prieš žaidžiant visada įsitinkinkite, kad puodynė yra perkrauta.

- Į perkrovimo angą įstatykite perkrovimo raktelį.
- Pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kol vidinis indas užsikims.

ISPĖJIMAS: vandenį pilkite tik į teisingą vidinio indo pusę. Supylus vandenį į neteisingą pusę puodynė neveiks arba bus nepataisomai sugadinta.

PERKRAUTA PUODYNĖ

Burtų režimas (be miglos)

Pasirinkę Burtų režimą, galite gaminti išskirtinius stebuklingus gėrimus ir atlikti burtus (be miglos).

ISPĖJIMAS: įsitinkinkite, kad puodynė buvo perkrauta (žr. šios instrukcijos skyrių „Puodynės perkrovimas“).

Įjunkite puodynę

Į stebuklingojo gėrimo buteliuką iki nurodytos ribos pripilkite vandens ir supilkite jį į puodynę. Puodynė atgis skleisdama burbuliavimo ir virimo garsus. Išgirdę „tap, tap, tap“, lazdele 3 kartus pabelskite į puodynės kraštą.

- Užsidegus žaliai puodynės lemputei ir pasigirdus garsui „tap, tap, tap“, galite 3 kartus lazdele pabelsti į puodynės kraštą ir eiti prie kito žingsnio.
- Teisingai pabeldę į puodynės kraštą išgirsite pasveikinantį garsą ir išvysite greitai mirksinčią švieselę. Tai bus ženklas, kad puodynė pasirodusį sekančiam burtų žingsniui.

Savo burtus galite gaminti taip ilgai, kiek tik norite!

PASTABOS:

- Įsitinkinkite, kad vanduo/skystis neviršija nustatytos puodynės ribos.
- Šiame režime nepasirodys nei migla, nei magiški objektai.
- Baigę Burtų režimą, puodynės turinį išpilkite į kriauklę*.

*SVARBU: šis žingsnis aktualus tik pasirinkus Burtų režimą.



Skannaa koodi ja katso helppo ohjevideo!

1. Aloita taikajuoman valmistaminen.



Täytä taikajuomapullo vedellä ja kaada se pataan.

- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

2. Anna Mixiellesi ääni.



Kaada Äänipöly pataan.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

3. Lisää tuietta Mixiesi silmiin.



Pudota Kimmeltävä tähti pataan.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

4. Anna Mixiellesi siivet.



Pudota Taikasulka pataan.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

5. Värjää Mixiesi.



Lisää Poreileva kukka pataan.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

6. Lisää Luomiskristalli.



Pudota sekaan Kristallilokivi.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

7. Anna Mixiellesi nimi.



Kirjoita nimi kääroön ja pudota se pataan.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

Ota taikasauva pois padasta ja sano taikasanat:

MAGICUS MIXUS!

Tämän taikaloitsun avulla
luot uuden ystävän, joka
vahvistaa taikavoimiasi.

Uusi ystävä ilmestyy
loitsun lopussa.

Katso tarkkaavaisesti, mitä
tapahtuu, kun teet loitsua,
jotta näet lopullisen
yllätyksen...



VAROITUS:

TUKEHTUMISVAARA – Sisältää pieniä osia. Ei soveltu alle 3-vuotiaalle lapsille.



www.moosetoys.com

©2020 The Moose Group

www.magicmixies.com



5+

Loitsukirja



Luomisloitsu



Skanni lihtsa õppevideo nägemiseks!

1. Alusta oma võlujoogiga.



Täida võlujoogipudel veega,
vala see katlasse.

- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

2. Anna oma Mixiele hää.



Vala sisse helitolm.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

3. Lisa oma Mixie silmaadesse sära.



Pilla sisse helkiv täht.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

4. Anna oma Mixiele tiivad.



Lisa võlusulg.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

5. Anna oma Mixiele värv.



Lisa kihisev lill.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

6. Lisa loomiskristall.



või



Pilla sisse kristall.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

7. Anna oma Mixiele nimi.



Kirjuta ta nimi kirjarullile
ja lisa see katlasse.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

Eemalda võlukepp katlast ja lausu võlusõnad
MAGICUS MIXUS!

Selle maagilise loitsuga
lood endale uue sõbra, kes
muudab su võlujõu pärast
ilmumist veel tugevamaks.

✦ Seda loitsu tehes hoi
mõlemad silmad lahti ja ole
hoolikas, et sa viimasest
üllatusest ilma ei jääks ...



⚠ HOIATUS!

LÄMBUMISOHT – sisaldab väikeseid osi.
Ei sobi alla 3-aastastele lastele.



www.moosetoys.com

©2020 The Moose Group

www.magicmixies.com



5+

Loitsuraamat



Loomisloits



Skenējiet, lai noskatītos video par to, kā vienkārši rīkotos!

1. Sāciet darboties ar eliksīru.



Piepildiet eliksīra pudeli ar ūdeni, ielejiet katlā.

- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

2. Piešķiriet balsi savai Mixie.



Ieberiet Skaņas puteklišus.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

3. Pievienojiet spīguļišus Mixie acīm.



Ieberiet Mirdzuma zvaigzni.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

4. Piešķiriet spārnus savai Mixie.



Iemetiet Burvju spalvu.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

5. Nokrāsojiet savu Mixie.



Pievienojiet Dzirkstošo ziedu.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

6. Pievienojiet Radišanas kristālu.



vai



Iemetiet Kristāla dārgakmeni.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

7. Piešķiriet vārdu savai Mixie.



Ierakstiet papīra rullīti tās vārdu un iemetiet to burvju katlā.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

Izņemiet burvju nūjiņu no katla un sakiet burvju vārdus:

MAGICUS MIXUS!

Ar šo maģisko burvestību jūs
radīsiet jaunu draugu, kurš
pēc parādīšanās padarīs
stiprāku jūsu maģiju.

Kad gatavojat šo burvestību,
uzmanīgi skatieties,
centieties nepalaist garām
noslēguma pārsteigumu ...



BRĪDINĀJUMS:
NOSMAKŠĀNAS RISKS — Mazas daļas.
Nav piemērots bērniem, kuri ir jaunāki par 3 gadiem.



www.moosetoys.com

©2020 The Moose Group

www.magicmixies.com



No 5
gadu
vecuma

Burvestību



grāmata

Radīšanas burvestība



NUSKENUOKITE IR PAŽIŪRĖKITE IRAŠĄ!

1. Pradėkite stebuklingojo gėrimo gamybą.



I stebuklingojo gėrimo buteliuką pripilkite vandens, tada šį vandenį supilkite į puodynę.

- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.

2. Savo gyvūnėliui „Mixie“ suteikite balsą.



Iberkite garso dulkių.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.

3. Pridėkite spindesio savo gyvūnėlio akims.



Imeskite mirksinčią žvaigždę.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.

4. Savo gyvūnėliui „Mixie“ suteikite sparnus.



Imeskite magišką plunksną.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.



5. Nudažykite savo gyvūnėlį.



I dėkite tirpstančią gėlę.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.



6. Pridėkite kūrybos kristalą.



arba



Imeskite krištolinį brangakmenį.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.



7. Savo gyvūnėliui „Mixie“ duokite vardą.



Sugalvokite ir ant popieriaus ritinėlio užrašykite savo gyvūnėlio vardą, o tada imeskite ritinėlių į puodynę.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.



Iš puodynės išimkite lazdelę ir ištarkite magiškus žodžius:

MAGICUS MIXUS!

Šių magišky burtų pagalba
susikursite sau naują draugą,
kuris pasirodys magijos seanso
pabaigoje ir dar labiau
sustiprins tikėjimą burtais.

Magijos seanso metu
nenuleiskite akių nuo
puodynės, kad nepraleistumėte
didžiojo siurprizo...



DĖMESIO:

PAVOJUS UŽSPRINTI – yra smulkių
detalių. Netinka vaikams iki 3 metų.



www.moosetoys.com

©2020 The Moose Group

www.magicmixies.com

5+
Magic
MIXIES™

Burtų



knyga

Kūrybinė magija



Skannaa koodi ja katso helppo ohjevideo!

1. Aloita taikajuoman valmistaminen.



Täytä taikajuomapullo vedellä ja kaada se pataan.

- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

2. Lisää riemua toiveeseesi.



Kaada Keijupöly sekaan.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

3. Lisää ystävällisyyttä toiveeseesi.



Kaada sekaan Yksisarvisen kyneleet.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

4. Tee unelmistasi totta.



Lisää Sateenkaaren pisara.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

5. Saa loitsusi kukoistamaan.



Pudota Onnenkukka pataan.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

6. Lisää hyppysellinen yllätystä.



Lisää Merenneidonsuomut.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

7. Tee loitsustasi ainutlaatuinen.



Pudota sekaan Yksisarvisen jouhi.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

Ota taikasauva pois padasta ja sano taikasanat:
MAGICUS MIXUS!

Käytä tätä loitsua
toiveesi toteuttamiseksi.

Toivo ystävillesi,
perheellesi tai itsellesi!

Nämä taika-ainesosat
ovat todellakin lumottuja.

Usko toiveeseesi ja se
toteutuu!



VAROITUS:
TUKEHTUMISVAARA – Sisältää pieniä osia.
Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.



www.moosetoys.com

©2020 The Moose Group

www.magicmixies.com

5+



Loitsukirja



Toivomusloitsu



Skanni lihtsa õppevideo nägemiseks!

1. Alusta oma võlujoojiga.



Täida võlujoojipudel
veega, vala
see katlasse.

- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

2. Muuda oma soov lõbusamaks.



Vala sekka
haldjatolmu.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

3. Muuda oma soov lahkemaks.



Vala sekka
üksarviku pisarad.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

4. Muuda oma unistused tõeliseks.



Lisa tilk vikerkaart.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

5. Pane oma loits õitsema.



Pilla sekka õnneõis.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

6. Lisa lonks üllatust.



Lisa merineitsi
soomused.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

7. Muuda oma loits ainulaadseks.



Lisa üksarviku lakk.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

Eemalda võlukepp katlast ja lausu võlusõnad
MAGICUS MIXUS!

Kasuta seda loitsu,
et su soov täituks.
Soovi oma sõprade, pere
või iseenda jaoks!
Need maagilised
koostisosad on tõeliselt
nõiduslikud.
Nüüd usu oma soovi,
et see täituks!



HOIATUS!

LÄMBUMISOHT – sisaldab väikesed osi.
Ei sobi alla 3-aastastele lastele.



www.moosetoy.com

©2020 The Moose Group

www.magicmixies.com



Loitsuraamat



Soovimisloits



Skenējiet, lai noskatītos video par to, kā vienkārši rīkotos!

1. Sāciet darboties ar eliksīru.



Piepildiet eliksīra pudeli ar ūdeni, ielejiet katlā.

- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

2. Pievienojiet jutribu pie savas vēlēšanās.



Ieberiet Laumiņas puteklišus.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

3. Pievienojiet laipnību pie savas vēlēšanās.



Ieberiet Vienradža asaras.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

4. Pārvērtiet savus sapņus īstenībā.



Pievienojiet Varavīksnes pilienu.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

5. Ļaujiet uzplaukt savai burvestībai.



Iemetiet Laimes ziedu.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

6. Pievienojiet Pārsteiguma šlakstu.



Pievienojiet Nāriņas zvīņas.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

7. Padariet savu burvestību unikālu.



Iemetiet Vienradža spalviņu.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

Izņemiet burvju nūjiņu no katla un sakiet burvju vārdus:

MAGICUS MIXUS!

Izmantojiet šo burvestību,
lai jūsu vēlēšanās
piepildītos,
Iedomājieties vēlēšanos
par saviem draugiem,
ģimeni vai sevi!
Šīs maģiskās sastāvdaļas
patiešām ir apburtas.
Lai jūsu vēlēšanās
piepildītos, ticiet tai!



BRĪDINĀJUMS:
NOSMAKŠANAS RISKS — Mazas daļas.
Nav piemērots bērniem, kuri ir jaunāki par 3 gadiem.



www.moosetoyboys.com

©2020 The Moose Group

www.magicmixies.com

Magic
MIXIES™

No 5
gadu
vecuma

Burvestību



grāmata

Vēlēšanās burvestība



NUSKENUOKITE IR PAŽIŪRĖKITE ĮRAŠĄ!

1. Pradėkite stebuklingojo gėrimo gamybą.



Į stebuklingojo gėrimo buteliuką pripilkite vandens, tada šį vandenį supilkite į puodynę.

- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.

2. Savo norui pridėkite linksmumo.



Įberkite fėjų dulkių.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.

3. Savo norui pridėkite gerumo.



Įpilkite vienaragio ašarų.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.

4. Savo norus paverskite tikrove.



Įdėkite gabalėlį vaivorykštės.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.

5. Savo magišką tirpalą priverskite žydėti.



Įmeskite sėkmės žiedą.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.

6. Įberkite šlakelį siurprizų.



Įdėkite undinėlių žvynų.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.

7. Savo magiškam tirpalui suteikite išskirtinumo.



Įmeskite vienaragio plauką.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.

Iš puodynės išimkite lazdelę ir išstarkite magiškus žodžius:

MAGICUS MIXUS!

Šiuos burtus naudokite
norėdami, kad išsipildytų
jūsų pačių, jūsų draugų ir
šeimos narių svajonės!

Šie magiški ingredientai – iš
tikrųjų užburti.

Beliks tik tikėti savo noru,
ir jis tikrai išsipildys!



⚠ DĖMESIO:

PAVOJUS UŽSPRINGTI – yra smulkių
detalių. Netinka vaikams iki 3 metų.



www.moosetoy.com

©2020 The Moose Group

www.magicmixies.com

5+



Burtų



knyga

Norų išsipildymo burtai



Skannaa koodi ja katso helppo ohjevideo!

1. Aloita taikajuoman valmistaminen.



Täytä taikajuomapullo vedellä ja kaada se pataan.

- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

2. Anna toiveellesi onnea.



Lisää Keijuhiutaleet.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

3. Tee loitsustasi kallisarvoinen.



Kaada Nestemäinen safiiri pataan.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

4. Taio onnea.



Pudota sekaan Onnenapila.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

5. Saa loitsusi kukoistamaan.



Lisää Ikiaikainen kukka.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

6. Tee loitsustasi voimakas.



Lisää Lohikäärmeensuomut.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

7. Nimeä toiveesi.



Kirjoita toiveesi kääreön ja pudota se pataan.

- SEKOITA taikajuomaasi.
- KUUNTELE "tap, tap, tap" -ääntä.
- NAPAUTA pataa kolme kertaa.

Ota taikasauva pois padasta ja sano taikasanat:
MAGICUS MIXUS!

Tämä loitsu tuo sinulle
onnea ja se auttaa sinua
onnistumaan kaikessa
mitä teet.

Lisää taika-ainesosat,
tipauta sekaan käärö,
usko taikuuteen ja
loitsu on valmis.



VAROITUS:
TUKEHTUMISVAARA – Sisältää pieniä osia.
Ei soveltu alle 3-vuotiaille lapsille.



www.moosetoy.com

©2020 The Moose Group

www.magicmixies.com

5+



Loitsukirja



Onnenloitsu



Skanni lihtsa õppevideo nägemiseks!

1. Alusta oma võlujoojiga.



Täida võlujoojipudel
veega, vala
see katlasse.

- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

2. Muuda oma soov õnnelikumaks.



Lisa haldjasära.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

3. Muuda oma loits hinnaliseks.



Vala sisse
vedelat safiiri.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

4. Muuda oma önn nähtavaks.



Pilla sisse
neljaleheline ristikehin.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

5. Pane oma loits õitsema.



Lisa igavikulill.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

6. Muuda loits tugevaks.



Lisa draakoni
soomused.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

7. Nimeta oma soov.



Kirjuta oma soov paberirullile
ja viska see katlasse.

- **SEGA** võlujooki.
- Oota, kuni **KUULED** heli „kop-kop-kop“.
- **KOPUTA** kolm korda vastu katelt.

Eemalda võlukepp katlast ja lausu võlusõnad
MAGICUS MIXUS!

See võluloits toob sulle
õnnekõiges, mida teed.

Lisa võluväega
koostisosad ja
kirjarull katlasse.

Seejärel usu võluväge,
et loits viiks
soovi täide.



HOIATUS!

LÄMBUMISOHT – sisaldab väikesed osi.

Ei sobi alla 3-aastastele lastele.



www.moosetoys.com

©2020 The Moose Group

www.magicmixies.com



Loitsuraamat



Õnneloits



Skenējiet, lai noskatītos video par to, kā vienkārši rīkotos!

1. Sāciet darboties ar eliksīru.



Piepildiet eliksīra pudeli ar ūdeni, ielejiet katlā.

- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

2. Pievienojiet veiksmi pie savas vēlēšanās.



Ieberiet Feju spīguļiņus.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

3. Padariet savu burvestību dārgu.



Ielejiet Šķidro safīru.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

4. Lieciet parādīties savai veiksmei.



Iemetiet Četrlapu āboliņu.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

5. Ļaujiet uzplaukt savai burvestībai.



Iemetiet Mūžības ziedu.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

6. Padariet savu burvestību spēcīgu.



Pievienojiet Pūka zviņas.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

7. Nosauciet savu vēlēšanos.



Ierakstiet savu vēlēšanos papīra rullīti un iemetiet to burvju katlā.

- **SAMAISIET** eliksīru.
- **KLAUSIETIES**, lai atskan "tap, tap, tap" skaņa.
- **PIESKARIETIES** katlam 3 reizes.

Izņemiet burvju nūjiņu no katla un sakiet burvju vārdus:

MAGICUS MIXUS!

Šī maģiskā burvestība
jums atnesīs veiksmi,
Un būsiet veiksmīgi it
visā, ko darāt.

Pievienojiet maģiskās
sastāvdaļas un
papīra rullīti burvju katlā,
Pēc tam ticiet maģijai, lai
burvestība piepildītos.



BRĪDINĀJUMS:

NOSMAKSĀNAS RISKS — Mazas daļas.
Nav piemērots bērniem, kuri ir jaunāki par 3 gadiem.



www.moosetoy.com

©2020 The Moose Group

www.magicmixies.com

Magic
MIXIES™

No 5
gadu
vecuma

Burvestību



grāmata

Veiksmes burvestība



NUSKENUOKITE IR PAŽIŪRĖKITE ĮRAŠĄ!

1. Pradėkite stebuklingojo gėrimo gamybą.



Į stebuklingojo gėrimo buteliuką pripilkite vandens, tada šį vandenį supilkite į puodynę.

- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.

2. Savo sugalvotiems norams palinkėkite sėkmės.



Įberkite fejų pabarstukų.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.

3. Savo burtus paverskite prabangiais.



Įpilkite skysto safyro.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.

4. Leiskite sėkmei pasirodyti.



Įmeskite keturlapį dobilėlį.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.

5. Savo magišką tirpalą priverskite žydėti.



Įmeskite amžinybės gėlę.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.

6. Sustiprinkite savo burtus.



Įdėkite drakono žvynų.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.

7. Įvardinkite savo norą.



Sugalvokite ir ant popieriaus ritinėlio užrašykite savo norą, o tada įmeskite ritinėlių į puodynę.

- Viską IŠMAIŠYKITE.
- IŠGIRSKITE garsą „tap, tap, tap“.
- PABELSKITE į puodynę 3 kartus.

Iš puodynės išimkite lazdelę ir išstarkite magiškų žodžių:

MAGICUS MIXUS!

Šie magiški burtai atneš
jums sėkmę kad ir ką
bedarytumėte.

Pridėkite magišku
ingredientų ir tikėkite
magija, nes tik taip
burtai suveiks!



⚠ DĖMESIO:
PAVOJUS UŽSPRINTI – yra smulkių
detalių. Netinka vaikams iki 3 metų.



www.moosetoys.com

©2020 The Moose Group

www.magicmixies.com

Magic
MIXIES™

5+

Burtų



knyga

Sėkmės burtai